


# FILTRO UV

## Fiche technique

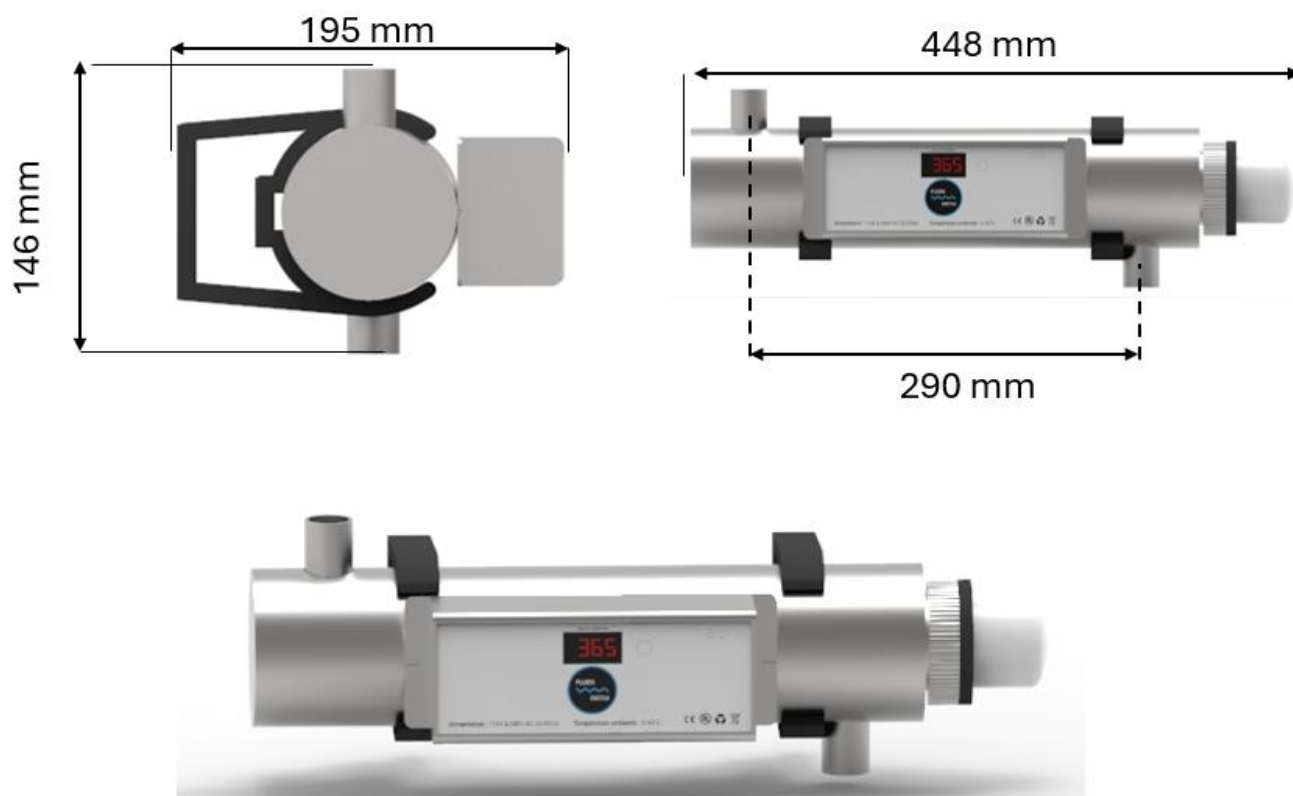

*Représentation non contractuelle, ces données sont susceptibles d'être modifiées*

| Description                                                 | FILTRO UV              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Débit admissible (40 mJ/cm <sup>2</sup> à 98% transmission) | 1.88 m <sup>3</sup> /h |

| Chambre de traitement          |              |
|--------------------------------|--------------|
| Volume de chambre UVc          | 1.6 litres   |
| Poids total appareil emballé   | 4.2 Kg       |
| Entrée / Sortie                | 3/4" pas gaz |
| Matière                        | Inox 316L    |
| Pression de service            | 4 bars       |
| Pression max.                  | 6 bars       |
| Température min / max de l'eau | 0 - 40° C    |

| Platine électrique             |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Poids                          | < 1 Kg             |
| Puissance électrique consommée | 38 Wh              |
| Tension d'alimentation         | 220-230V AC – 50Hz |
| Température ambiante           | 0 - 30 °C          |

| Lampe UV-C          |              |
|---------------------|--------------|
| Nombre de lampe     | 1            |
| Référence lampe     | 2110016      |
| Puissance germicide | 12.2 W UV-C  |
| Durée de vie lampe  | 9 000 heures |

### SECURITE

- ❖ Ne pas faire fonctionner l'émetteur UV-C lorsqu'il est retiré de l'enceinte de l'appareil
- ❖ Ne jamais exposer ses yeux directement aux UVc
- ❖ Ne jamais faire fonctionner électriquement l'appareil sans une mise en eau de celui-ci
- ❖ Prévoir la sortie d'eau par le haut
- ❖ Disjoncteur différentiel à prévoir si non existant
- ❖ Nous conseillons une filtration en amont du traitement
- ❖ Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expériences ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- ❖ Cet appareil comporte une **lampe UV-C, celle-ci contient du mercure soyez prudent lors de la manipulation**
- ❖ Une utilisation non prévue de l'appareil ou une détérioration de son enveloppe peuvent entraîner des fuites de rayonnement UV-C dangereux. Les rayonnements UV-C, même à petite dose, peuvent être dangereux pour les yeux et la peau.
- ❖ Les appareils qui sont manifestement endommagés ne doivent pas être mis en fonctionnement

**Seul un professionnel peut prendre en charge l'installation et la maintenance de l'appareil**

### Description du contenu

L'ensemble se compose de :

- ✓ 1 réacteur UV avec marquage CE
- ✓ 1 Lampe UV de type MCR et de son connecteur.
- ✓ 1 joint 40x4,5 EPDM et 1 gaine quartz protégée.
- ✓ 1 notice d'installation illustrée

### Observations Générales

Le traitement UV peut induire différents résultats bactéricides en fonction :


- Des types de bactéries que vous rencontrez,
- Des débits pour lesquels vous l'utilisez,
- Des températures de l'eau ambiante que vous avez à traiter.

Par conséquent il est indispensable d'analyser les résultats mesurés en fonction de l'offre technique faite avec le matériel correspondant à votre besoin.


### 1. Mise en service du bactéricide UV-C :

1. Effectuer le raccordement hydraulique de l'appareil. Pour cela, prévoir 45cm minimum à droite du FiltrO UV sans tuyauterie ni gêne pour le remplacement annuel de la lampe UV.

*Installation en position horizontale*

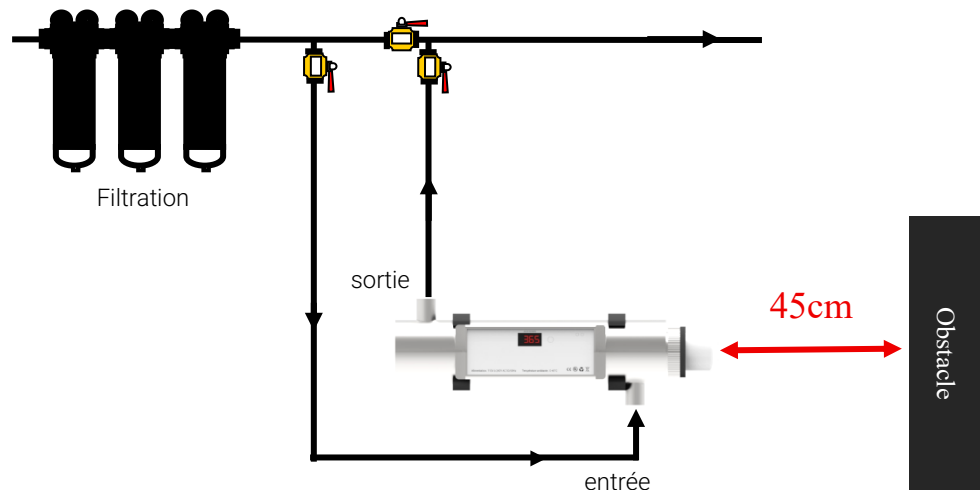

2. Vérifier le serrage du presse-étoupe **A LA MAIN**,

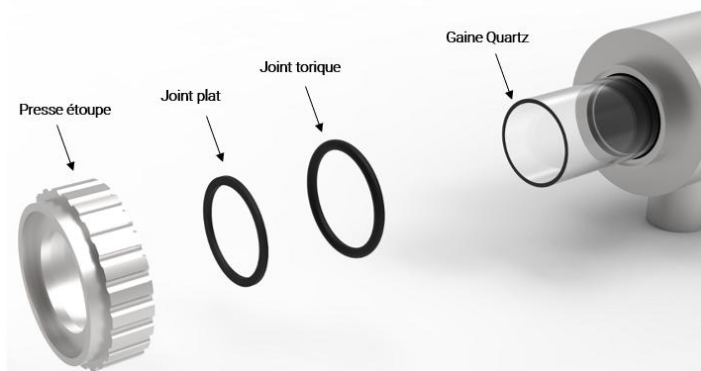

3. Mettre l'appareil en eau et sous pression du réseau,
4. Purger l'air contenu dans l'appareil par l'ouverture d'un point d'eau de l'installation,
5. S'assurer de la bonne étanchéité après mise sous pression,
6. Brancher le cordon d'alimentation de l'appareil seulement après s'être assuré de l'étanchéité.

Note : La prise électrique doit impérativement posséder un pôle de terre, raccorder seulement à une terre sûre et permanente.


7. Monter la lampe et la clipser dans la douille.

# FILTRO UV

## Fiche technique



8. Visser la bague delrin noire **A LA MAIN**,
9. Bloquer la rotation de la bague noire grâce à la vis pointeau, à l'aide de la clé Allen fournie,

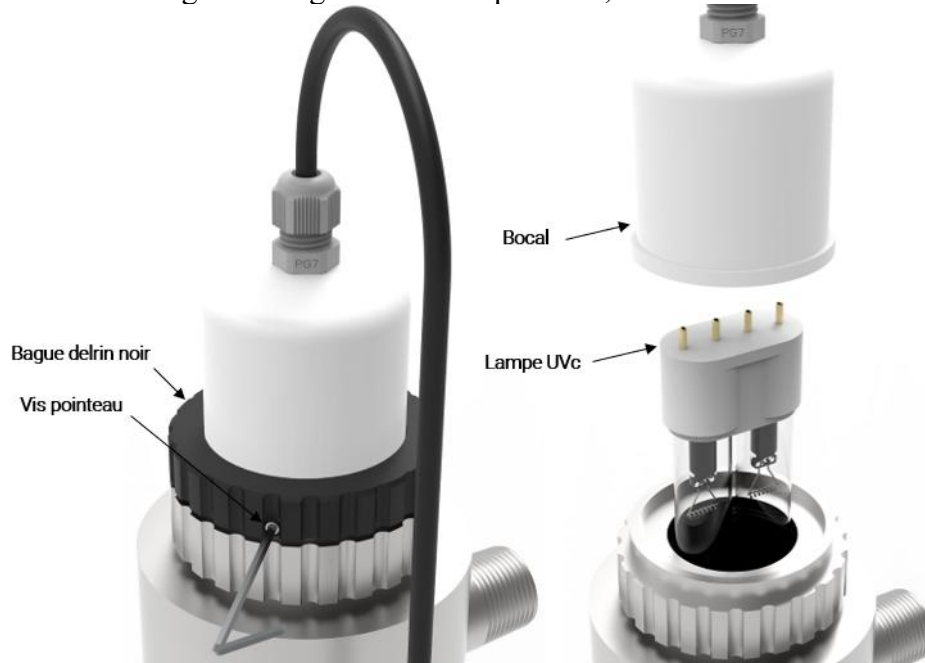

10. Mettre l'appareil sous tension.
11. Vérifier que le témoin lumineux situé sur la lampe s'illumine.
12. Le compteur horaire se met en marche.
13. Attendre la montée en température de la lampe (5 à 10 minutes)
14. Utilisation.

### 2. Remplacement de la lampe :


La lampe a une durée de vie utile de 365 jours, lorsque les 365 jours se sont écoulés une alarme sonore retentit pour informer que le remplacement de la lampe est nécessaire. Pour cela veuillez respecter la procédure ci-dessous :

1. Couper l'eau de votre installation.
2. Mettre l'appareil hors tension.
3. Vérifier que le témoin visuel "bocal de lampe" ne soit plus éclairé.
4. Dévisser la vis pointeau avec une clé Allen puis dévisser la **bague delrin noir**.
5. Extraire le **bocal** puis d'éclipser la **lampe UVc**.
6. Repositionner la nouvelle **lampe** dans l'appareil puis la clipser dans la douille située dans le **bocal**.
7. Revisser la **bague delrin noir** puis la vis pointeau (**UNIQUEMENT A LA MAIN**),
8. Mise en eau de l'appareil (progressivement).



**Note :** Une fois la lampe remplacée, penser à remettre à zéro le décompte journalier sur le ballast en restant appuyé sur le bouton central jusqu'à ce que l'écran affiche 365.

Si la lampe de rechange n'est pas en votre possession il vous est possible d'arrêter l'alarme sonore pendant une durée de 7 jours avec un appui bref sur le bouton central.

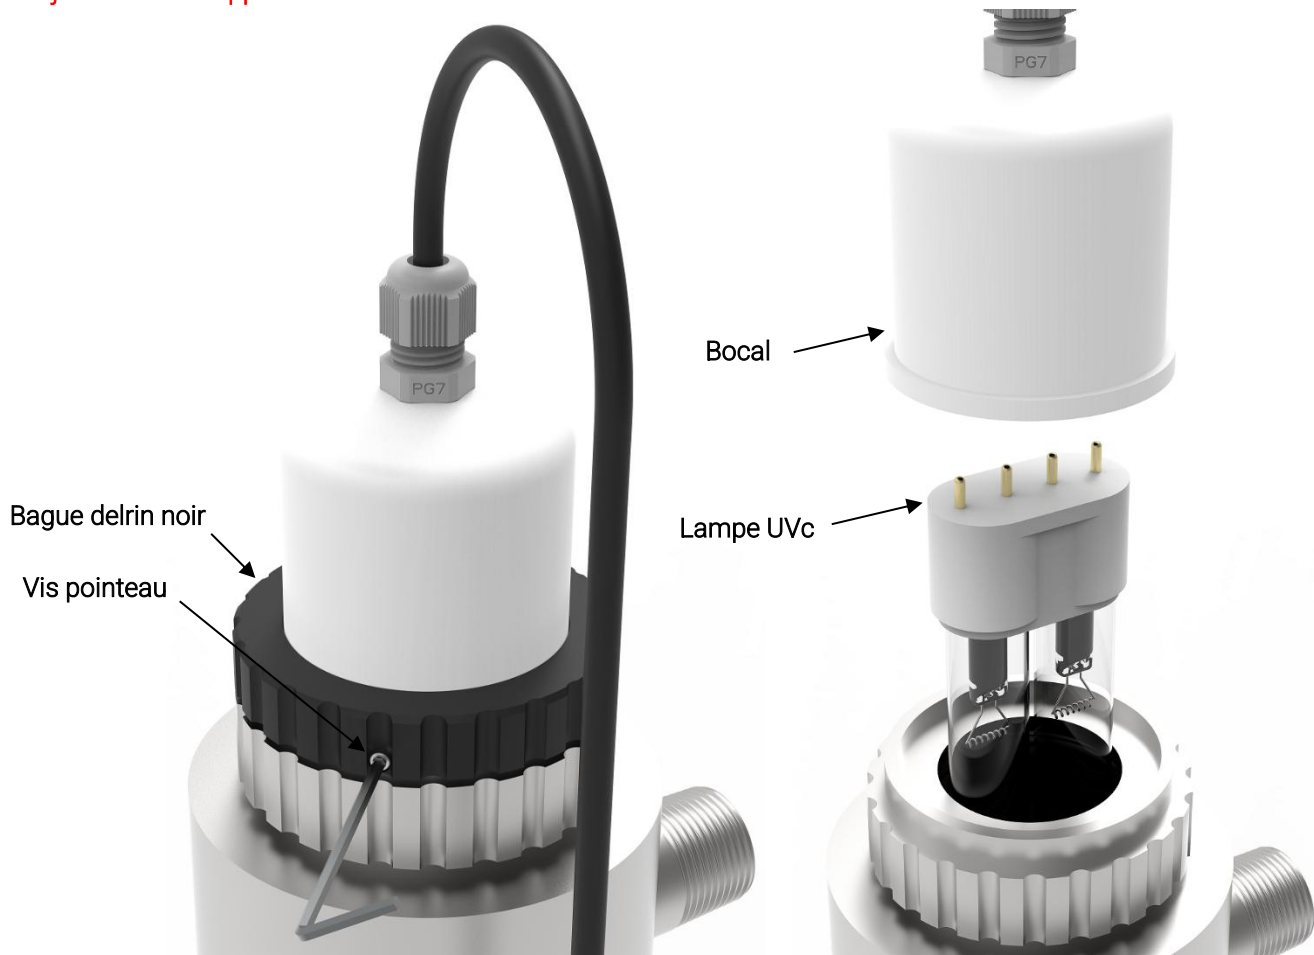


**ATTENTION :** l'effet bactéricide des lampes décroît à partir de 9.000 heures de fonctionnement il est dès lors impératif de remplacer la lampe, en cas de dépassement vous vous exposeriez à un risque bactérien, la dose germicide légale n'étant plus atteinte.

Si la lampe est cassée ou en fin de vie, vous devez l'amener dans une entreprise de recyclage






### 3. Remplacement ou nettoyage de la gaine quartz :

1. Couper l'eau de votre installation.
2. Mettre l'appareil hors tension.
3. Vérifier que le témoin visuel "bocal de lampe" ne soit plus éclairé.
4. Débrancher le connecteur de la lampe de la platine électrique.
5. Dévisser la **bague delrin noir**.
6. Extraire la **lampe UVc** de la chambre du réacteur.
7. Dévisser le **presse étoupe**.
8. Extraire la **gaine quartz** de la chambre du réacteur en prenant soin de la maintenir dans l'axe de l'appareil.
9. Nettoyer ou remplacer la **gaine quartz**.
10. Ajuster le **joint torique** sur cette dernière (5mm du bord).
11. Ajuster le **joint plat** sur le presse étoupe.
12. Repositionner avec précaution la nouvelle **gaine quartz**.
13. Visser le **presse étoupe**.
14. Revisser la **bague delrin noir**.
15. Mise en eau de l'appareil (progressivement).
16. Vérifier l'étanchéité.
17. Rebrancher le connecteur de la lampe à celui du coffret électrique.
18. Remettre l'appareil sous tension.
19. Vérifier l'éclairage du culot de la lampe.

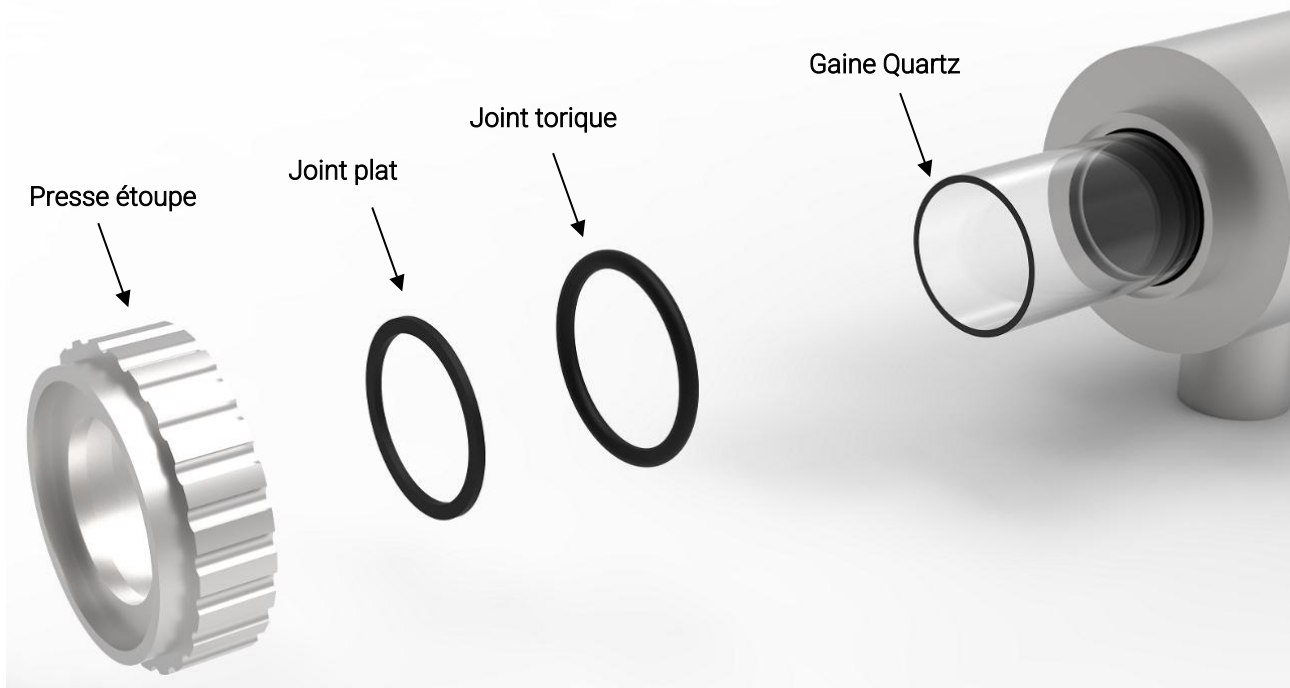

#### 4. Remplacement ou nettoyage du regard UV :

1. Vidanger partiellement le réacteur pour faciliter le démontage du regard.
2. Extraire le cache regard en dévissant la vis pointeau avec une clé Allen.
3. Dévisser l'écrou regard avec l'outil adapté (clé regard) dans le sens anti-horaire.
4. Nettoyer la pastille pyrex puis remplacer les joints toriques.
5. Procéder au remontage avec les joints toriques fournis, en prenant soin de vérifier que l'empilage correspond aux schémas ci-dessus et que la rondelle d'appui est bien centrée dans le regard.
6. Serrer modérément l'écrou regard avec la clé regard.
7. Remettre en place le cache regard.

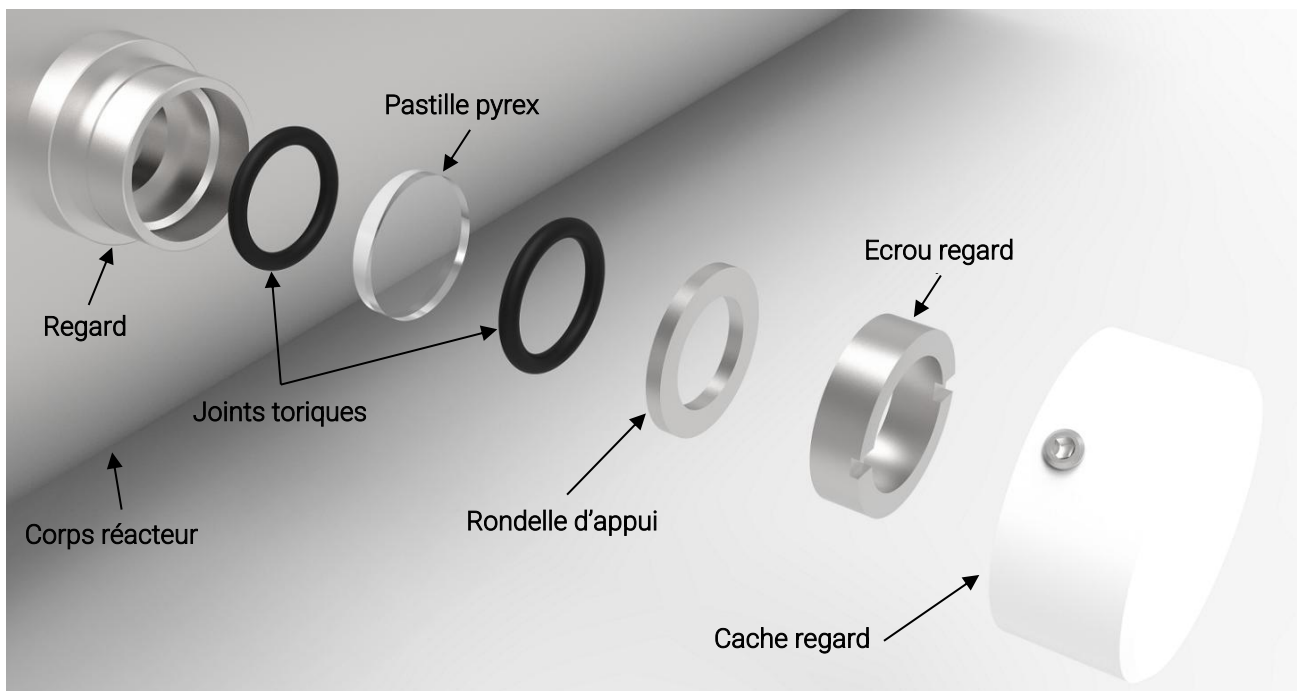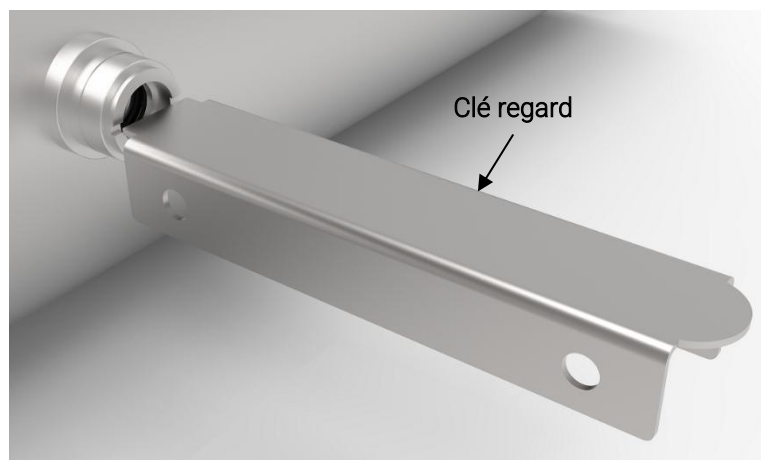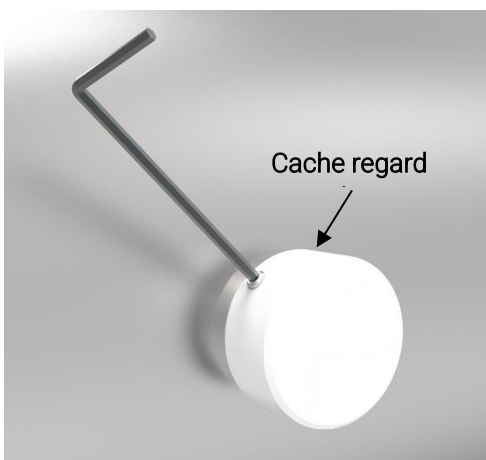

### 5. Dépannage :

| Observations                     | Cause                             | Solution                                        |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Fuite au niveau du presse étoupe | Presse étoupe dévissé             | Serrer le presse étoupe                         |
|                                  | Joint torique défectueux          | Remplacer le joint torique                      |
|                                  | Quartz fissuré                    | Remplacer le quartz /contrôler la lampe UV      |
| Fuite au niveau du regard        | Joint torique défectueux          | Voir remplacement regard UV (page 6)            |
| Lampe UV défectueuse             | Durée de vie dépassée             | Remplacer la lampe                              |
|                                  | Mauvaise connexion                | Vérifier la connexion                           |
|                                  | Ballast défectueux                | Remplacer le ballast                            |
|                                  | Alimentation défaillante          | Vérifier l'alimentation en 230V 50Hz            |
|                                  | Infiltration d'eau dans le quartz | Vérifier le quartz, joint et remplacer la lampe |

Vous pouvez voir accès à notre site via le QR code ci-dessous :

