



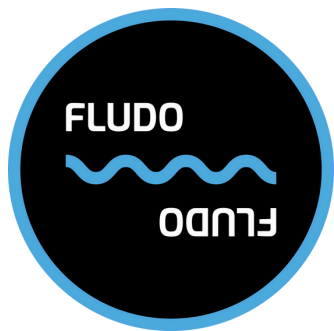


Fludo toujours ni dlo !



**KIT de
Montage**

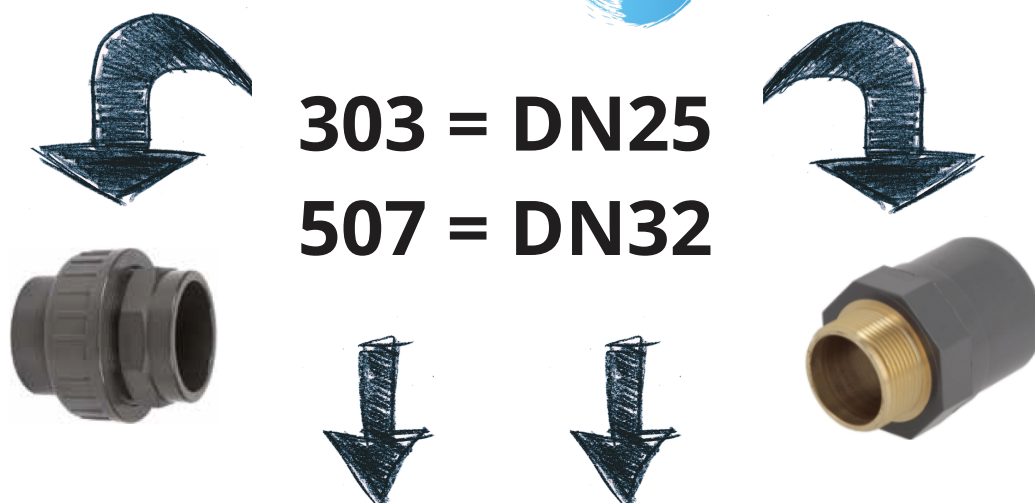

**303 = DN25
507 = DN32**

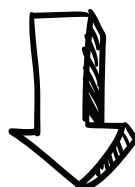

***Accessoires de
raccordement entre
la citerne et
le Paco***